



AFRISO Sp. z o.o.
Szałsza, Kościelna 7
42-677 Czekanów
Poland / Polska / Polen /
Pologne / Польша

www.afriso.com
www.afriso.pl
www.afriso.de
www.groupeafriso.fr
www.afriso24.ru

ARV Vario ProClick

Full operating manual / Pełna instrukcja / Vollständige Betriebsanleitung / Manuel d'utilisation complet / Полная инструкция по обслуживанию

Scan QR code / Zeskanuj kod QR / Scanne den QR-Code / Scannez le code QR / Отсканируй QR-код



Risk of scalding by hot medium! Perform all installation and maintenance work after the system has cooled down.

Ryzyko oparzenia gorącym medium! Wszelkich czynności montażowych i konserwacyjnych należy dokonywać po uprzednim wychłodzeniu instalacji.

Verbrennungsgefahr durch heißes Medium! Führen Sie alle Installations- und Wartungsarbeiten erst durch, wenn die Anlage abgekühlt ist.

Risque de brûlure par fluide chaud! Effectuer tous les travaux d'installation et d'entretien une fois que le système est refroidi.



Опасность ожогов от горячего теплоносителя! Все работы по монтажу и техническому обслуживанию выполняйте после остывания системы.

Security / Bezpieczeństwo / Sicherheit / Sécurité / Безопасность


| | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|
| | | | | |
| | | max. 50% glycol | | |

Product / Produkt / Produkt / Produit / Продукт

| Name | DN | Kvs [m³/h] | | | | |
|---------|----|------------|----------|---------|-------------|-------------|
| ARV 382 | 20 | 3.5-9 | Rp3/4" | - | max. 0.5 Nm | |
| ARV 393 | | | - | G1" | | |
| ARV 384 | 25 | 4.5-12 | Rp1" | - | | |
| ARV 394 | | | - | G1 1/4" | | |
| ARV 385 | 32 | 7.5-19 | Rp1 1/4" | - | | |
| ARV 395 | | | - | G1 1/2" | | |
| ARV 386 | 40 | 14-36 | Rp1 1/2" | - | | max. 2.5 Nm |
| ARV 396 | | | - | G2" | | |
| ARV 387 | 50 | 17-50 | Rp2" | - | | |
| ARV 397 | | | - | G2 1/2" | | |




Construction / Budowa / Konstruktion / Vue éclatée / Конструкция

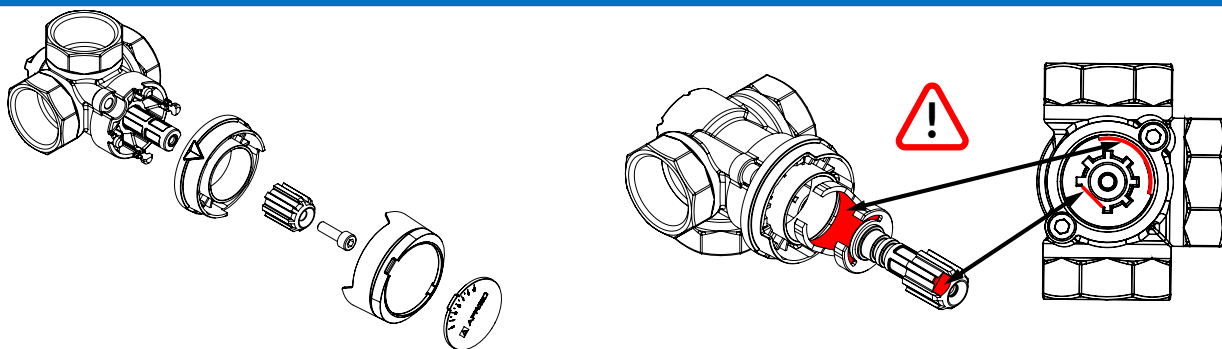


Mounting / Montaż / Montage / Montage / Монтаж

MIXING / MIESZANIE / MISCHEN / MÉLANGE / СМЕШИВАНИЕ

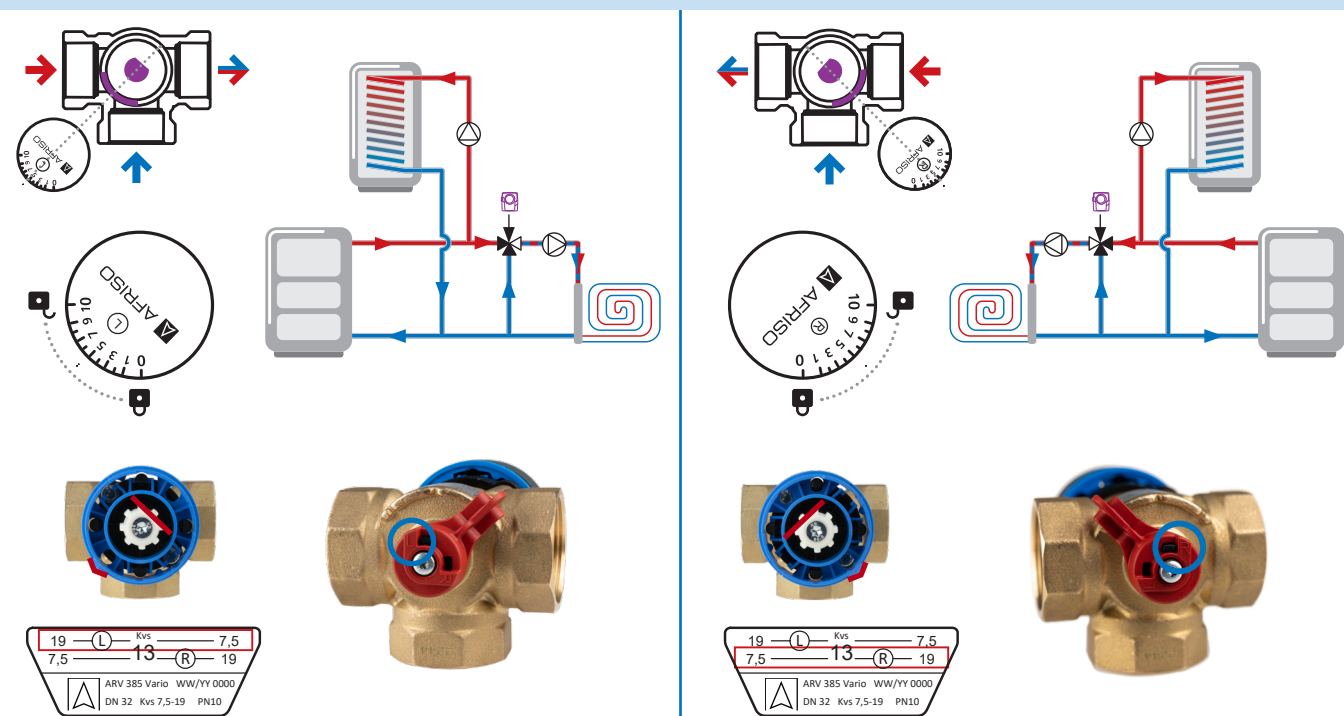

DIVERTING / PRZEŁĄCZANIE / VERTEILEN / DÉVIATION / ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

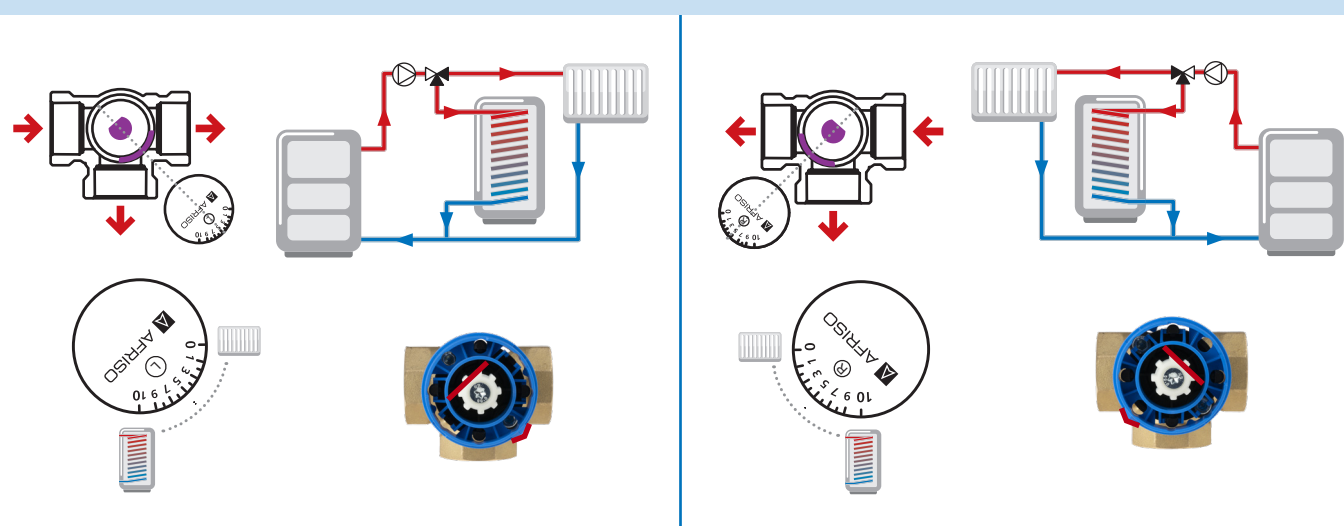

Kvs selection / Wybór Kvs / Kvs-Auswahl / Sélection Kvs / Выбор настроек Kvs

Kvs configurator / Konfigurator Kvs / Kvs-Konfigurator /
Configureur Kvs / Конфигуратор Kvs

